


## Dimmer Station (2回路)

## 取扱説明書

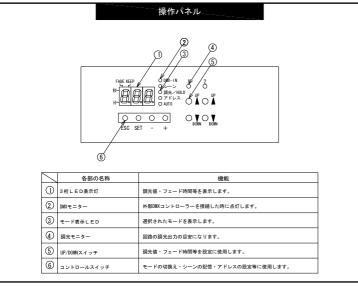

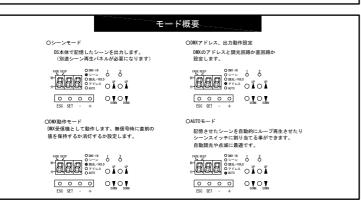

DMX動作モード及び出力の設定方法

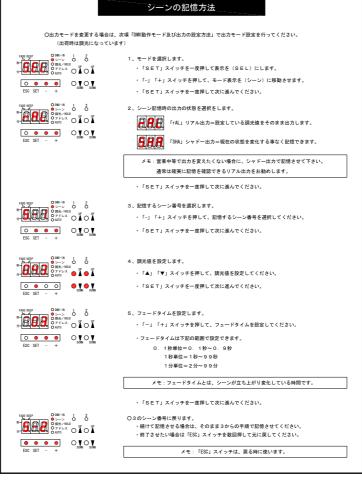

## 「SET」スイッチを一度押して表示を(SEL)にします。 ・「一」「+」スイッチを押して、モード表示を(アドレス)に移動させます。 「SET」スイッチを一度押して次に進んでください。 2、アドレス番号をセットします。 「一」「+」スイッチを押して、アドレスを選択してください。 0 0 0 0 0 T 0 T 「SET」スイッチを一度押して次に進んでください。 3、出力のモードを設定します。 「▲」「▼」スイッチを押して、モードを設定してください。 0 0 0 0 0 T 0 T ☐ ☐ ☐ 「d」 調光出カ=DMX入力0~255を調光出力します。 □ 日日 「」」 直出力 1 = DMX入力0~254が0FFで255で0Nになります。 「SET」スイッチを一度押して次に進んでください。

※シーンで使用する場合は、前項の「シーンの記憶方法」に戻ってください。

「一」「+」スイッチを押して、モード表示を(調光/HOLD)に移動させます。

| 「r」 DMXリアル出力。入力無データー時はOFFになります。

日 「H」DMXホールド出力。無データー直前の状態を維持します。

このまま「ESC」スイッチを1回押すとアドレスが表示されて完了です。

「SET」スイッチを一度押して次に進んでください。

「+」「-」スイッチを押して、モードを設定してください。

「SET」スイッチを一度押してください。



